


Дата приемки _____ подпись _____

Заводской номер № _____

Дата выпуска _____

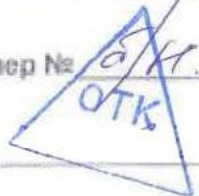

[Handwritten signature]



avtoprom.net



Транспортирование и хранение

Транспортировать и хранить изделие следует в законсервированном виде, в заводской упаковке, при температуре от -40°C до +40°C.

Условия транспортировки - II (легкие)

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В-

380/220

Номинальная частота питающей сети, Гц -

50

Количество вводов и номинальный ток вводов:

1-ый ввод - 25 А

3-ий ввод 35 А

2-ой ввод 25 А

4-ый ввод — А

Номинальный ток сборных шин, А :

Степень защиты по ГОСТ 14254-96. IP

54

с открытыми дверями -

Габаритные размеры, мм.-

500x400x220

Сопротивление изоляции, не менее, МОм-

**Пункт распределительный
ЩНО
(щит нужд общестроя)**

ПАСПОРТ

Назначение и область применения

Пункт распределительный ЩНО (далее ПР) предназначен для приема и распределения электрической энергии в сетях напряжением 380В и для защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания. Пункт распределительный изготовлен по схеме заказчика.

Условия эксплуатации:

1. высота над уровнем моря не более 2000 м.
2. окружающая среда – нормальная (температура воздуха от – 10° до + 35° С относительная влажность воздуха не более 85% при температуре воздуха + 20°С) не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
3. условие окружающей среды А в части ЭМС по ГОСТ Р 51321.1-2007
4. рабочее положение в пространстве вертикальное с допустимым отклонением от него в любую сторону на 5°;
5. группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1-90.
6. в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ2.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	380/220
Номинальный ток, А	50
Степень защиты по ГОСТ 14254-96.	IP54
Габаритные размеры, мм.	500x400x220
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	10

Комплект поставки.

1. ПР	1шт.
2. Ключ	1 шт.
3. Паспорт	1шт.

Требования безопасности.

1. Монтаж и эксплуатация ПР должны соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам устройств электроустановок», «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (далее Правила эксплуатации).
2. К монтажу и обслуживанию ПР допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III группы до 1000В.
3. Корпус ПР должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл.1.7.
4. Запрещается включение и эксплуатация ПР без заземления оболочки и без защитного обрамления.
5. Все подготовительные и ремонтные работы производятся при снятом напряжении.
6. Перед подачей питающего напряжения в ПР необходимо проверить целостность узлов и аппаратов.

Обслуживание.

1. Периодическое обслуживание ПР производится в соответствии с инструкциями эксплуатирующих организаций, но не реже одного раза в шесть месяцев, при этом необходимо проверить:
 - а) состояние контактных зажимов и крепежа;
 - б) состояние заземления;
 - в) целостность корпуса.
2. Полный осмотр ПР необходимо производить при снятом напряжении питания, не реже одного раза в год.
При этом, необходимо:
 - а) убедиться в исправности всех элементов пункта 1;
 - б) проверить исправность, отсутствие загрязнения и подгорания контактных систем;
 - в) заменить сильно изношенные детали новыми.